



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Серія «G-Tech» R32

GWH09AEC-K6DNA1A/GWH09AEC-K6DNA1A

GWH12AEC-K6DNA1A/GWH12AEC-K6DNA1A



Будь ласка перед початком роботи уважно вивчіть цей посібник

<https://ukrklimat.com.ua/konditsionery/gree-g-tech-inverter/>

Обладнання відповідає вимогам технічного
регламенту «Про безпеку машин та
устаткування»

Встановлений термін придатності 7 років.
GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)

ЗМІСТ

Призначення кондиціонера.....	2
Заходи безпеки	3
Пристрій і складові частини	5
Управління кондиціонером.....	6
Порядок роботи кондиціонера.....	12
Заміна батарейок в пульті управління.....	14
Вимоги при експлуатації.....	15
Догляд та технічне обслуговування.....	17
Збої в роботі, та причини і способи усунення.....	19
Транспортування і зберігання.....	20
Управління через wi-fi.....	21

1. ПРИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА


Кондиціонер повітря побутовий типу спліт-система DC- інверторного типу призначений для створення комфортних побутових умов, при дотриманні санітарно-гігієнічних норм в житлових, службових, громадських, адміністративних і побутових приміщеннях. Кондиціонер здійснює охолодження, обігрів, осушення повітря в приміщенні.

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Обов'язково відключити подачу живлення ж в разі тривалого простою кондиціонера.



Не використовуйте замість передбаченого запобіжника "жучки" та інші подібні пристрой. Це може привести до поломок або пожежі.

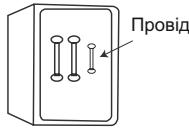

Не вставляйте руки, палици і.т.п. у повітрязабірний та повітрявипускний отвори. Це може бути небезпечно.




Не спрямовуйте холодний повітряний потік на людей протягом тривалого періоду часу. Це може привести до поганшення фізичного стану і проблем зі здоров'ям.



При появі ознак горіння або диму, будь ласка вимкніть електро живлення і зв'яжіться з представником інсталяційної компанії



Не намагайтесь самостійно лагодити кондиціонер. Це може привести до ще більших несправностей.

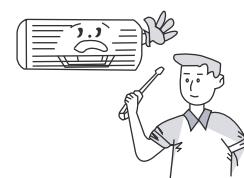


Не закривайте входи і виходи отворів зовнішнього і внутрішнього блоків. Це може викликати падіння потужності кондиціонера і привести до порушення його роботи.



Не облокочуйтесь і не ставайте на верхню частину зовнішнього блоку. Падіння зовнішнього блоку може бути небезпечним.




Переконайтесь в тому, що стійка для установки блоку досить міцна. В іншому випадку можливе падіння блоку, що супроводжується на-несенням травм і.т.п.

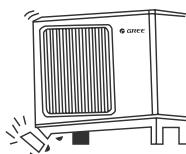

Інструкція користувача

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не допускайте розміщення поруч з блоками горючих сумішей і розпилювачів. Може призвести до займання.

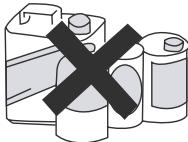

При проведенні чистки необхідно припинити роботу кондиціонера та відключити подачу живлення. В іншому випадку є загроза ураження електричним струмом.




Не розміщуйте нагрівальні пристрої поряд з кондиціонером повітря. Потік повітря від кондиціонера може призвести до недостатньої продуктивності нагрівального пристрою.




3. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

- 3.1 Кондиціонер складається з внутрішнього та зовнішнього блоку та пульта управління.
- 3.2 Зовнішній і внутрішній блок з'єднуються між собою фреоновими трубками в ізоляції і електричним кабелем (купуються споживачем), підключення до електромережі проводиться кабелем живлення через внутрішній або зовнішній блок кондиціонера.
- 3.3 Управління кондиціонером здійснюється за допомогою інфрачервоного пульта.

Внутрішній блок

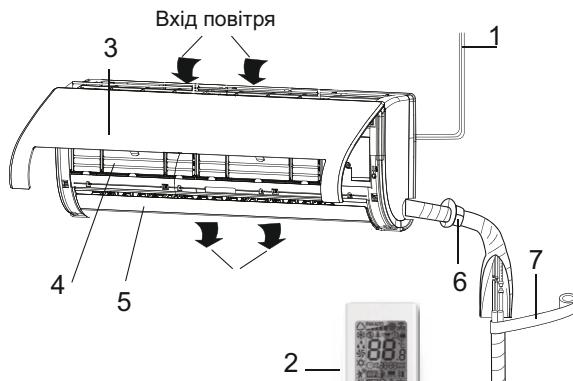

Зовнішній блок

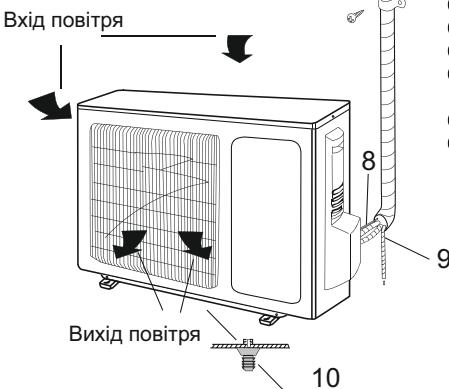

- (1) Кабель живлення
- (2) Пульт управління
- (3) Передня панель
- (4) Фільтр
- (5) Горизонтальні жалюзі
- (6) Втулка
- (7) Монтажна стрічка
- (8) Мікблочний кабель
- (9) Фреонові трубки
- (10) Дренажна трубка
- (11) Дренажний патрубок

Мал. 3.1

Інструкція користувача

4. УПРАВЛІННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ


4.1 Пульт управління

Для управління кондиціонером використовується інфрачервоний пульт управління.

ПРИМІТКА: Даний пульт є універсальним для декількох серій кондиціонерів GREE. Деякі кнопки можуть бути не активні, якщо Ваш кондиціонер не має відповідної функції. Після ввімкнення електроживлення кондиціонер видасть звуковий сигнал і на панелі внутрішнього блоку загориться індикатор живлення. Після цього можна буде налаштувати роботу кондиціонера за допомогою безпровідного пульта.

При натисканні кнопки на пульта, на дисплеї пульта мигне індикатор передачі сигналу, а кондиціонер видасть звуковий сигнал, це значить, що команда від пульта була передана кондиціонеру.

Приклад індикації на РК - дисплей пульта управління показаний на мал. 4.1

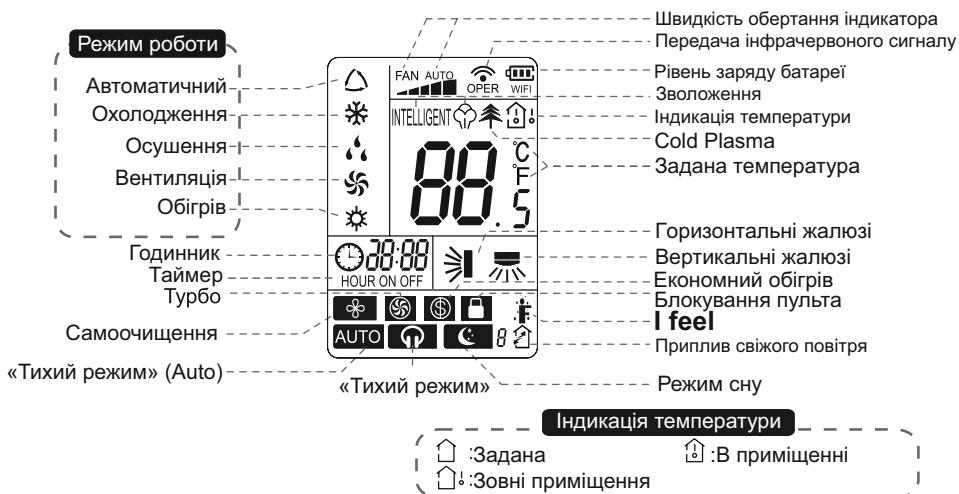

Інструкція користувача

4.2 Зовнішній вигляд пульта управління показано на мал.4.2



Інструкція користувача

4.3 Опис кнопок пульта управління

ON/OFF

Натисніть кнопку **ON/OFF** для ввімкнення або вимкнення кондиціонера. При ввімкненні кондиціонера на РК-дисплеї внутрішнього блоку знак індикації світиться зеленим кольором.

FAN

Натисканням кнопки **FAN** швидкість вентилятора змінюється в наступній послідовності:

Auto – «Тихий» режим  – Дуже низька  – Низька  – Середня  – Висока  – Дуже висока  – Турбо  – Auto

На дисплеї висвічується відповідна індикація швидкості вентилятора

У режимі **Auto** швидкість вентилятора задається автоматично в залежності від температури зовнішнього повітря відповідно до заводських налаштувань.

Режим **Турбо** не доступний в режимі осушення і в автоматичному режимі.

Тихий режим автоматично вмикається при увімкненні режиму сну. В режимі осушення вентилятор автоматично обертається з низькою швидкістю.

MODE

Натисканням кнопки **MODE** вибирається режим роботи в наступній послідовності:

Автоматичний  – Охолодження  – Осушення  –
– Вентиляція  – Обігрів 

В режимі AUTO (Автоматичний) установлена температура не відображається на дисплеї і кондиціонер автоматично вибере режим роботи, враховуючи температуру на даний момент в приміщенні, щоб підтримувати її комфортно.

«+»/«-»

Натисніть кнопку для підвищення/пониження бажаної температури в приміщенні. Утримуйте кнопки протягом двох секунд, значення буде підвищуватись/ понижуватись швидко.

TURBO

Натисніть кнопку **TURBO**. При активації цієї функції тепловий насос буде намагатися досягнути заданої температури в найкоротший термін. В режимі **COOL** (охолодження) кондиціонер подає в приміщення най-більш холодне повітря і вмикає надвисоку швидкість обертів вентилятора. У режимі **HEAT** (обігрів) кондиціонер подає найбільш тепле повітря і вмикає надвисоку швидкість вентилятора.


Інструкція користувача

4.3 Опис кнопок пульта управління



При натисканні цієї кнопки включається автоматичне гойдання вертикальних жалюзі. На дисплей пульта при цьому відображається індикація . Для відключення гойдання жалюзі ще раз натисніть на цю кнопку.


Якщо потрібно зафіксувати вертикальні жалюзі в певному положенні, одночасно натисніть кнопки «+» і . Після цього при кожному натисканні кнопки кут повороту жалюзі змінюється в наступній послідовності:

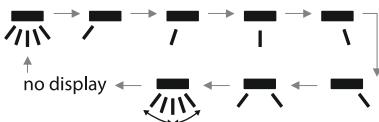

При натисканні цієї кнопки включається автоматичне гойдання горизонтальних жалюзі. На дисплей пульта при цьому відображається індикація .

Для відключення гойдання жалюзі ще раз натисніть на цю кнопку.

Якщо потрібно зафіксувати горизонтальні жалюзі в певному положенні, одночасно натисніть кнопки «+» і . Після цього при кожному натисканні кнопки кут повороту жалюзі змінюється в наступній послідовності:

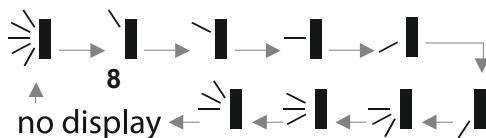

CLOCK

Натисніть кнопку **CLOCK** для встановлення часу. На дисплей пульта почне блимати знак .

Встановлення значення часу необхідно почати протягом 5 секунд. Натисканням кнопки "+" чи "-" значення часу збільшується чи зменшується на хвилину відповідно.

Якщо натиснути і утримувати протягом 2 секунд кнопку "+" чи "-", то значення часу змінюватиметься швидко. Після установки часу натисніть кнопку **CLOCK** повторно для підтвердження. Знак індикації перестане блимати. Налаштування часу виконується в 24-годинному форматі

Інструкція користувача

4.3 Опис кнопок пульта управління

T-ON/ T-OFF

При натисканні на кнопку «**T-ON**» встановлюєте функцію кондиціонування на таймер. Індикація на дисплеї пульта управління зникає, а індикація **«ON»** почне блімати. З кожним натисканням кнопки «**+**» або «**-**» час ввімкнення кондиціонера збільшується чи зменшується на 1 хвилину. Якщо натиснути і утримувати протягом 2 сек. кнопку «**++**» чи «**--**», то значення часу буде змінюватися швидко. Після встановлення часу таймера протягом 5 сек. під час блімання зони індикації таймеру необхідно ще раз для підтвердження встановлення натиснути кнопку T-ON. Для відміни режиму включення кондиціонерів за таймером необхідно ще раз натиснути кнопку T-ON. Налаштування виключення кондиціонера по таймеру за допомогою кнопки T-OFF аналогічне. Перед налаштуванням таймеру перевірте правильність встановлення часу.

TEMP

Послідовним натисканням кнопки **TEMP** на РК-дисплеї внутрішнього блоку вибрано режим відображення температури.

задана температура → температура всередині приміщення
→ температура зовні приміщення *

*(Присутня не в усіх моделях).

Відсутність значка означає, що при наступному натисканні параметри, що відображаються на дисплеї підуть по новому колу. У будь-якому з обраних режимів кнопками «**▲**» або «**▼**» можливо змінювати значення заданої температури.

I FEEL

Натисканням кнопки I FEEL вимикається і вимикається функція визначення температури повітря в приміщенні датчиком на дистанційному пульта управління. На дисплеї з'являється індикація . Кожні 10 хвилин з пульта на внутрішній блок надсилається сигнал підтвердження. У випадку, якщо сигнал не буде отримано, кондиціонер починає працювати відповідно до датчика, встановленого у внутрішньому блоці.

LIGHT

При натисканні кнопки LIGHT включається підсвічування індикатора внутрішнього блоку. При повторному натисканні підсвічування вимикається.

QUIET

Натискання кнопки активує тихий режим, повторне натискання деактивує його.

Інструкція користувача

4.3 Опис кнопок пульта управління

SLEEP

Натисканням кнопки SLEEP включається режим сну, а якщо модель підтримує кілька режимів сну, то включається один з чотирьох режимів сну. При натисканні кнопки на дисплеї пульта по черзі висвічується:



У режимах SLEEP 1 і SLEEP 2 кондиціонер буде працювати відповідно до однієї з встановлених кривих сну.

Режим SLEEP 3 - призначений для користувача, вимагає попереднього налаштування. Налаштування режиму SLEEP 3:

1. Виберіть режим SLEEP 3 і потім натисніть і утримуйте кнопку AIR, щоб перейти до налаштування. На дисплеї пульта в зоні таймера буде відображатися «1h», а в зоні індикації температури буде близити поточне значення температури в зазначений момент часу.
2. За допомогою кнопок «+» і «-» налаштуйте значення температури і натисніть кнопку AIR для підтвердження.
3. Індикація в зоні таймера на дисплеї пульта збільшиться на 1 годину (Буде «2hr», далі «3hr», ... і «8hr»). У зоні індикації температури буде близити поточне значення температури для зазначеного моменту часу.
4. Повторюйте кроки 2 і 3, поки для кожної години (з 1-го по 8-й) Не буде встановлено необхідне значення температури. Після цього на дисплеї пульта буде відображатися оригінальне значення температури і часу.

Режим SLEEP 4 - це режим сну для сієсти.

Функція сну доступна тільки в режимах охолодження, обігріву та осушення.

Режим сну відключається при виключенні кондиціонера.

wi-fi

Натисніть кнопку WiFi, щоб ввімкнути чи вимкнути функцію управління через WiFi. Коли функція управління через WiFi ввімкнена, на дисплей пульта виводиться індикація WiFi. Якщо необхідно відновити заводські налаштування WiFi-модуля, натисніть і утримуйте протягом 1 секунди кнопки MODE і WiFi.

Очищення внутрішнього блоку


Вимкніть кондиціонер. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку, щоб відкрити направляючі жалюзи внутрішнього блоку. На дисплеї внутрішнього блоку з'явиться індикація . Коли жалюзи будуть повністю відкриті і індикація зникне, можна починати чистку блоку. Для відміни ще раз натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку чи безпосередньо вимкніть блок.

5. Порядок роботи кондиціонера

5.1 Управління кондиціонером

- Після підключення кондиціонера до мережі живлення, натисніть кнопку ON/OFF для вимкнення кондиціонеру.
- Кнопкою MODE оберіть режим охолодження COOL або обігріву HEAT.
- Кнопками «+» і «-» встановіть значення заданої температури в діапазоні від 16 до 30 °C. В режимі AUTO значення температури встановлюється автоматично і з пульта не задається.
- Кнопкою FAN встановіть швидкість вентилятора в наступній послідовності:

AUTO, —, — ■, — ■ ■, — ■ ■ ■, — ■ ■ ■ ■, AUTO



— низька швидкість — ■ низька середня швидкість — ■ ■ середня швидкість
— ■ ■ ■ середня висока швидкість — ■ ■ ■ ■ висока швидкість

- Кнопкою встановіть режим гойдання жалюзі.
- Для увімкнення функцій SLEEP, TIMER, TURBO, LIGHT, натисніть відповідні кнопки.

5.2. Порядок роботи кондиціонера в різних режимах.

- В режимі охолодження або обігріву кондиціонер підтримує задану температуру з точністю +1 С.
- Якщо встановлена температура в режимі охолодження перевищує температуру навколоишнього повітря більш ніж на 1°C, кондиціонер не ввімкнеться.
- Якщо встановлена температура в режимі обігріву нижча температури навколоишнього повітря більше ніж на 1°C, кондиціонер не ввімкнеться.
- В режимі AUTO температура не регулюється вручну, кондиціонер автоматично підтримує комфортну температуру від 23 до 2 °C. Якщо температура +20°C, Кондиціонер автоматично почне працювати в режимі обігріву. Коли температура досягне 26°C кондиціонер буде охолоджувати.
- В режимі осушення кондиціонер підтримує встановлену температуру з точністю 2 °C. Якщо при включені кондиціонера температура в приміщенні вища зазначеної більш ніж на 2°C, кондиціонер буде працювати в режимі охолодження.
- Якщо в режимі осушення температура в приміщенні нижча заданої більш ніж на 2°C, компресор і вентилятор пристрою не працюють, вентилятор внутрішнього блоку обертається на низькій швидкості.
- У режимі сну при роботі на охолодження після першої години роботи встановлена температура автоматично підвищується на 1°C, після другої години ще на 1°C. Далі встановлена температура залишається незмінною.
- В режимі сну при роботі на обігрів після першої години роботи встановлена температура автоматично знижується на 1°C, після другої години ще на 1°C. Далі встановлена температура залишається незмінною.

Інструкція користувача

Режим відображення температури.

Значення температури на дисплеї пульта може відображатися в °C або °F. Щоб перемкнутись між шкалою °C або °F, одночасно натисніть кнопки «MODE» і «▼».

Авторестарт.

Після збою і подальшого відновлення подачі електро живлення кондиціонер здатний відновити роботу з тими ж параметрами, як і до вимкнення.

Функція енергозбереження Energy-Saving.


При одночасному натисканні кнопок «TEMP *» або «CLOCK *» в режимі охолодження, в той же час, функція енергозбереження Energy-Saving активується. На дисплеї загортається позначка «SE».

Функція «8 °C».

Ця функція активується, коли одночасно натискатимуться кнопки TEMP та TIMER (або CLOCK *) у режимі нагріву. На дисплеї запалюється знак «S». Функція «8 °C» передбачає автоматичне ввімкнення кондиціонеру в режим обігріву в разі зниження температури в приміщенні нижче 8 °C.

* В залежності від комплектації.

6. Заміна батарейок в пульті управління.

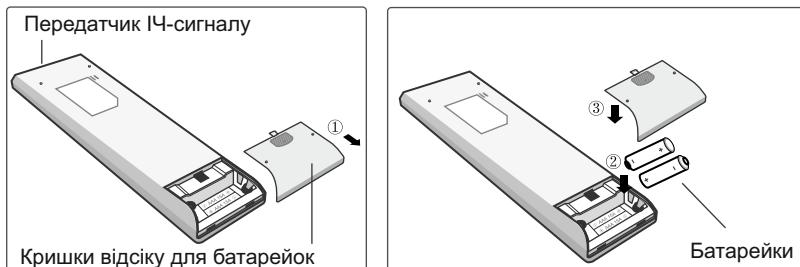

Мал. 6.1

Примітки:


При управлінні спрямовуйте пульт безпосередньо на внутрішній блок. При управлінні між пультом і внутрішнім блоком не повинно бути предметів, які заважали б проходженню сигналу. Пульт повинен знаходитись на відстані не менше 1м від телевізійної і радіоапаратури.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК:

- В пульті управління застосовуються дві батарейки 1.5В типу AAA.
- Щоб вийняти батарейок під час заміни, посуньте кришку пульта управління у напрямку стрілки (див. мал. 6.1), витягніть відпрацьовані батарейки і встановіть нові. Помістіть кришку пульта на місце.
- Не дозволяється застосовувати використану батарейку і нову одночасно, а також батарейки різних типів. Термін придатності батарейок не більше 1 року.
- Якщо допускається, що пульт дистанційного управлінняне буде використовуватись протягом тривалого часу, батарейки слід витягти з пульта дистанційного управління.

Примітка:

Якщо безпровідний пульт втрачено чи він не працює, на внутрішньому блокі передбачена додаткова кнопка, яка дозволяє ввімкнути чи вимкнути кондиціонер. При ввімкненні кондиціонера за допомогою кнопки аварійної роботи він працюватиме в автоматичному режимі.

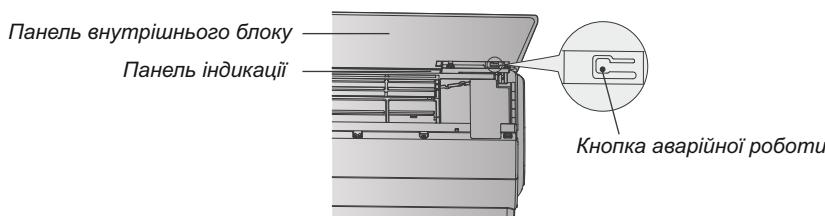


7. Вимоги при експлуатації


- Встановіть найбільш прийнятну температуру. Це може запобігти непотрібним витратам енергії




- Не залишайте вікна і двері відчиненими протягом тривалого часу під час роботи кондиціонера. Це може привести до зниження ефективності кондиціонування.

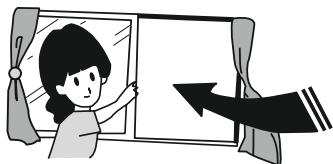


- Потрапляння води на кондиціонер може привести до ураження струмом та порушення роботи пристроя.

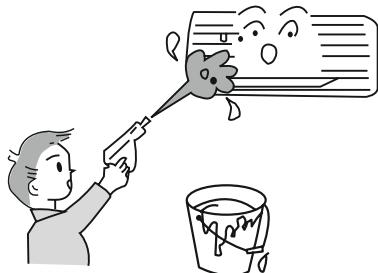


- Кондиціонер повинен бути під стабільною однофазною напругою 220 +10 В. В іншому випадку компресор буде сильно вібрувати, руйнуючи холодильну систему.

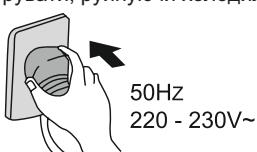

- Напрямок потоку повітря повинен бути ретельно вибраний. Жалюзійні клапани рекомендуються спрямовувати вниз в режимі нагрівання, і вгору у режимі охолодження

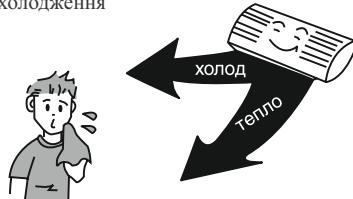

- Прямий потік повітря не повинен бути спрямований на тварин або рослини (інтер'єр). Це може зашкодити їм.

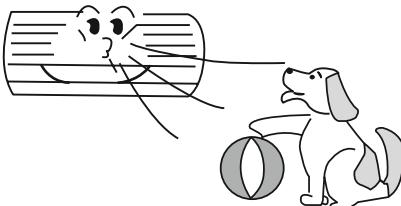


- Блок повинен бути заземлений. Не з'єднуйте заземлюючий дріт з газовими і водопровідними трубами, громовідводами і заземлюючими телефонними лініями.



- Не використовуйте кондиціонер повітря не за призначенням, наприклад, для сушіння одягу, зберігання продуктів і т.п.







7. Вимоги при експлуатації

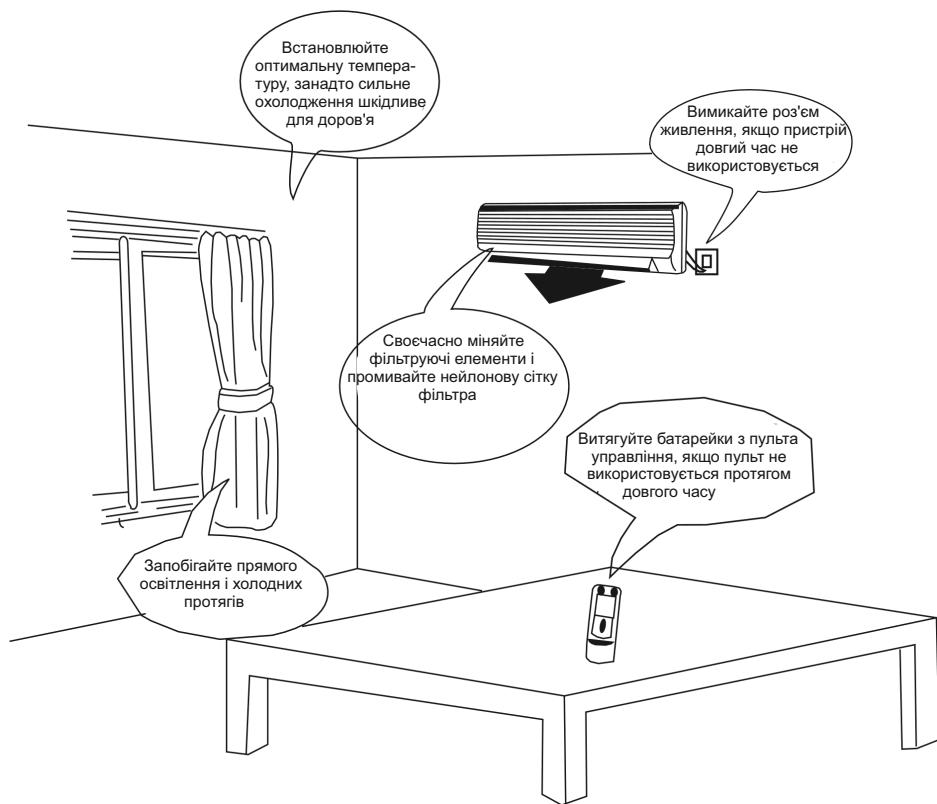

8. Догляд та технічне обслуговування


УВАГА!

- Перед початком технічного обслуговування вимкніть подачу живлення та витягніть з розетки штепсель.
- Не розпилуйте воду з метою очищення внутрішнього і зовнішнього блоків.
- Протирайте блоки м'якою сухою ганчіркою, дещо змоченою водою або миючим засобом. .

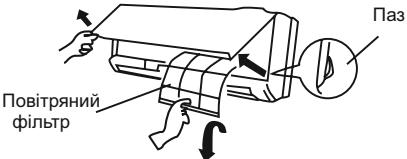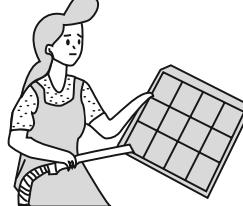Очищення зовнішньої панелі	
1. Потягніть панель в напрямку стрілок для зняття зовнішньої панелі з блоку.	
2. Промивання. Протріть панель м'якою ганчіркою, дещо змоченою водою або миючим засобом, після чого висушіть панель в темному місці. ПРИМІТКА: Ніколи не використовуйте для промивання панелі воду температурою вище 45 °C, тому що це може призвести до деформації панелі або її знебарвлення.	
3. Установка зовнішньої панелі. Закройте і закріпіть зовнішню панель.	
Очистка повітряних фільтрів (Рекомендується проводити раз в три тижні)	
1. Відкрийте зовнішню панель, візьміться за ярличок повітряного фільтру і, дещо піднявши його, витягніть фільтр.	 <p>Паз Повітряний фільтр</p>
2. Очищення. Для очищення фільтрів від бруду Ви можете скористатися порохом або промити фільтри водою, після чого висушити їх в темному місці. ПРИМІТКА: Ніколи не використовуйте для промивання фільтрів воду температурою вище 45 °C, тому що це може призвести до деформації або знебарвлення.	

Інструкція користувача

3. Встановлення фільтрів на місце.
Встановіть фільтри на місце так, щоб мітка "ПЕРЕДНЯ" (ЛИЦЬОВА СТОРОНА) була направлена на вас.

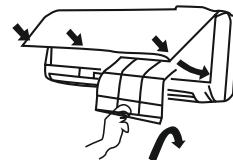

Заміна повітро-очисника.

Рекомендується виконувати кожні шість місяців; запасні фільтри можуть бути придбані в центрі обслуговування GREE.

1. Витягніть повітряні фільтри.

(Див. Пункт перший «Очищення повітряних фільтрів»)

2. Заміна фільтра повітря.

Витягніть повітро-очищувальні фільтри і помістіть нові фільтри в касету для фільтрів.

Додаткові фільтри




ПРИМІТКА: Будьте обережні, бережіть руки від загострених поверхонь.

3. Вставте фільтри на місце.

(Дивіться пункт "Очищення повітряних фільтрів")


Підготовка до роботи

- Переконайтесь в тому, що повітряні отвори нічим не загорожджені.
- Переконайтесь в правильності підключення дроту заземлення.
- При необхідності замініть фільтри.
- При необхідності замініть батарейки.

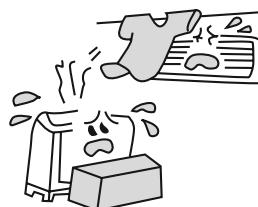



Обслуговування після використання

- Вимкніть напругу живлення.
- Очистіть фільтри та інші елементи.
- Видаліть пил з зовнішнього блоку.
- Підфарбуйте заржавілі ділянки на зовнішньому блоці для запобігання розростання іржі.

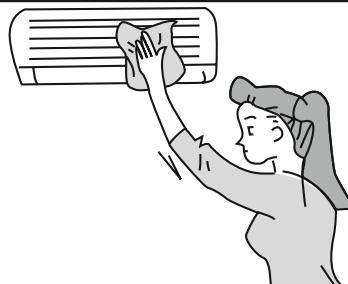

Інструкція користувача

9. Збої в роботі, причини і способи усунення.

	При відновленні роботи кондиціонера внутрішній блок працює не відразу.	При поновленні роботи після зупинки кондиціонер не працює приблизно 3 хвилини з метою самозахисту.
	Після початку роботи відчувається незвичайний запах.	Це викликано проникненням в кондиціонер запахів з приміщення.
	Під час роботи чути як крапає вода.	Це викликано перетіканням холдоагенту всередині блоку.
	Під час охолодження з'являється туман.	Туман викликаний прискореним охолодженням повітря в приміщенні холодним потоком повітря з кондиціонера.
	На початку роботи або після зупинки кондиціонера чути скрип.	Це викликано деформацією пластмаси в результаті зміни температури.
	Кондиціонер повітря не працює.	Чи не було вимкнено живлення? Чи немає втрати контакту в електропроводці? Чи не спрацював перемикач захисту від струмового витоку? Чи не виходить напруга живлення за межі 206-244 В? Чи не працює ТАЙМЕР?
	Бракує потужності охолодження (обігріву).	Чи правильно проведено ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ? Чи немає перешкод потоку повітря біля вхідного і вихідного отворів? Чи не забруднені фільтри? Чи не встановлена мала швидкість обертання вентилятора внутрішнього потоку? Чи не знаходяться в приміщенні інші теплові джерела?
	Кондиціонер не управлюється за допомогою пульта дистанційного управління.	Чи не знаходиться пульт дистанційного управління на великій відстані від внутрішнього блоку? Замініть несправні батарейки, або пульт дистанційного керування. Чи немає перешкод для проходження сигналу між пультом дистанційного управління і приймачем сигналу?

Негайно припиніть всі операції, витягніть мережевий шнур живлення і зверніться до представника GREE в наступних ситуаціях.


- Під час роботи лунає підозрілий звук.
- Часто перегорає запобіжник або спрацьовує автоматичний вимикач.
- Попадання в кондиціонер сторонніх предметів або води.
- Перегрів дротів і штепселя живлення.
- Різкий неприємний запах із повітряного отвору під час роботи.



10. Транспортування і зберігання

10.1 Кондиціонери повинні транспортуватися і зберігатися в упакованому вигляді. Упаковані кондиціонери можуть транспортуватися будь-яким видом критого транспорту.

10.2 Упаковки з кондиціонерами повинні зберігатись в закритих приміщеннях при температурі від мінус 30°C до плюс 40 °C.

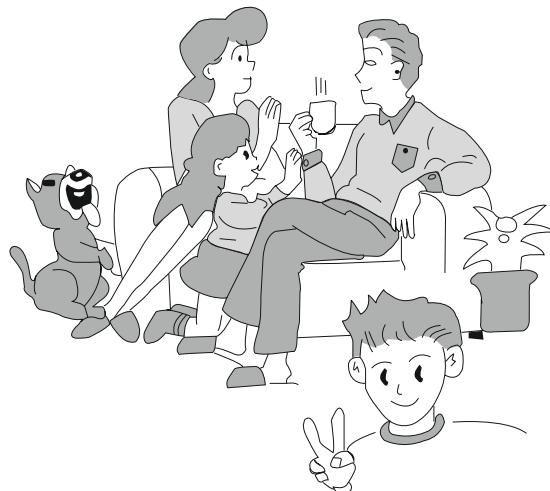


11. УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI

Налаштування управління кондиціонерів Gree по Wi-Fi

УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI

Функція управління кондиціонером за допомогою смартфона або планшета доступні тільки для пристрій з операційною системою Android (версії 4.4 або вище) або iOS (версії 7.0 або вище).

СХЕМА УПРАВЛІННЯ:

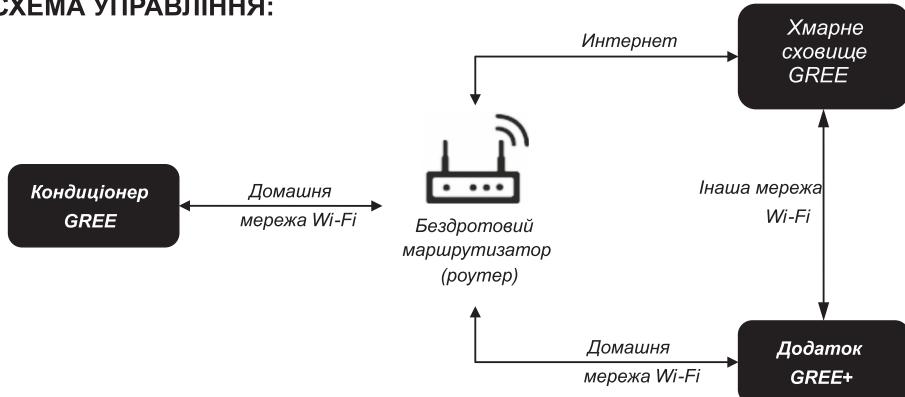

ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ GREE +:

Спосіб 1: Відскануйте наведений нижче QR-код за допомогою вашого пристрію і завантажте знайдений додаток.

Спосіб 2: Користувачі пристрій з операційною системою iOS можуть завантажити програму. Користувачі пристрій з операційною системою Android можуть завантажити програму GREE + через магазин додатків Google Play.





<https://ukrklimat.com.ua/>

UKR  **KLIMAT**

The text "UKR" and "KLIMAT" are in a dark blue sans-serif font. Between them is a stylized orange and blue graphic element consisting of two curved lines forming a loop or 'Z' shape.